

ЧНВ N 17607

31 2023

-101/14

ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО АЛЕКО»

31 ВЗЛОГ

**АНЕМОМЕТР ПЕРЕНΟΣНИЙ РУДНИКОВИЙ
АПР-2**

ТУ У10.1-05411357-001-2001

Сертифікат МакНДІ № 08С.210М

КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

**А1.00.000 КЕ
(А1.00.000 РЭ)**

ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО АЛЕКО»
69041, Запоріжжя, вул.Трегубова
Код 24512756. Тел і факс 061 224
E-mail: p-aleko@mail.ru
Р. 26003302022098 в ЗРУ Приват
п. м. Запоріжжя, МФО 3133
Св.11719751. ІПН 245127508



Запоріжжя

При вимірюваннях відображаються тільки нулі	Порушений контакт в роз'ємі первинного перетворювача.	Від'єднати первинний перетворювач, промити спиртом обидві частини роз'єму і з'єднати роз'єм з урахуванням вимог пункту 12.4
При вимірюваннях відсутні свідчення на цифровому індикаторі	Повністю розряджені або неправильно встановлені елементи живлення. Окислені контактні площадки елементів живлення.	Замінити або правильно встановити елементи живлення за пунктами 9.2.1, 12.6 Зачистити до металевого блиску контактні площадки.

17 ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

17.1 Виробник гарантує нормальну роботу анемометра протягом 24 місяців з дня отримання його споживачем за умови дотримання правил експлуатації, транспортування і зберігання, викладених в цьому керівництві.

17.2 У разі відмови анемометра протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт по пред'явленню керівництва по експлуатації на прилад.

17.3 За відсутності в цьому посібнику дати продажу і печатки або штампю організації, що продала анемометр, гарантійний термін обчислюється з дня виготовлення анемометра виробником.

17.4 Без пред'явлення керівництва по експлуатації на анемометр і (або) при порушенні збереження пломб виробника, претензії до роботи анемометра не приймаються і гарантійний ремонт не проводиться.

17.5 Якщо протягом гарантійного терміну анемометр вийшов з ладу внаслідок неправильної експлуатації або недотримання вказівок, приведених в цьому керівництві, то ремонт проводиться за рахунок власника.

17.6 Гарантійний термін продовжується на якийсь час від виходу приладу з ладу до введення його в експлуатацію силами виробника.


17.7 Право на гарантійний ремонт має тільки власник, який придбав анемометр за договором з виробником і внесений до розділу 19 цього KE.

18 СВИДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Анемометр переносний рудниковий АПР-2, заводський № 2023
відповідає технічним умовам ТУ У 10.1-0541 1357-001-2001 і визнаний придатним для експлуатації.


Дата виготовлення « 25 » 10 20 11 р.

Штамп

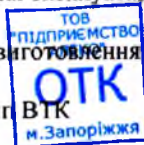

Первинна повірка проведена « 27 » 10 20 11 р.

Державний повірительник

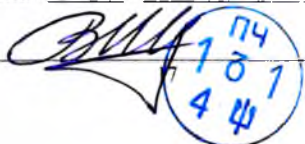

ДАНІ ПРО КОМПЛЕКТАЦІЮ АНЕМОМЕТРА ПЕРВИННИМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ

Таблиця 4

Первинний перетворювач зав. №	dK/dV0	Дата установки перетворювача в анемометр	Підпис відповідального за експлуатацію
2023	-272/19	25.10.2011	
2023	-106/24	13.09.2012	
2023	-101/14	08.02.2013	
2023	-101/14	20.03.2013	
2023	-92/7	19.08.2014	